
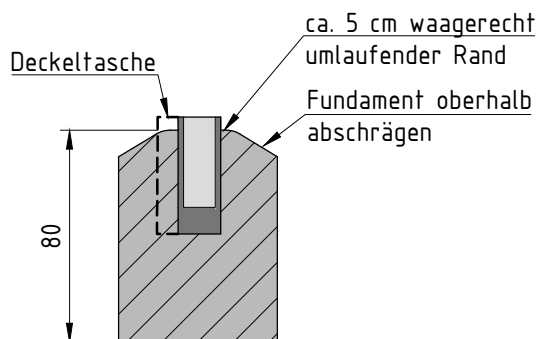


Einbauzeichnung

Hochsprung Kissensicherung

Art.-Nr.: 1030163

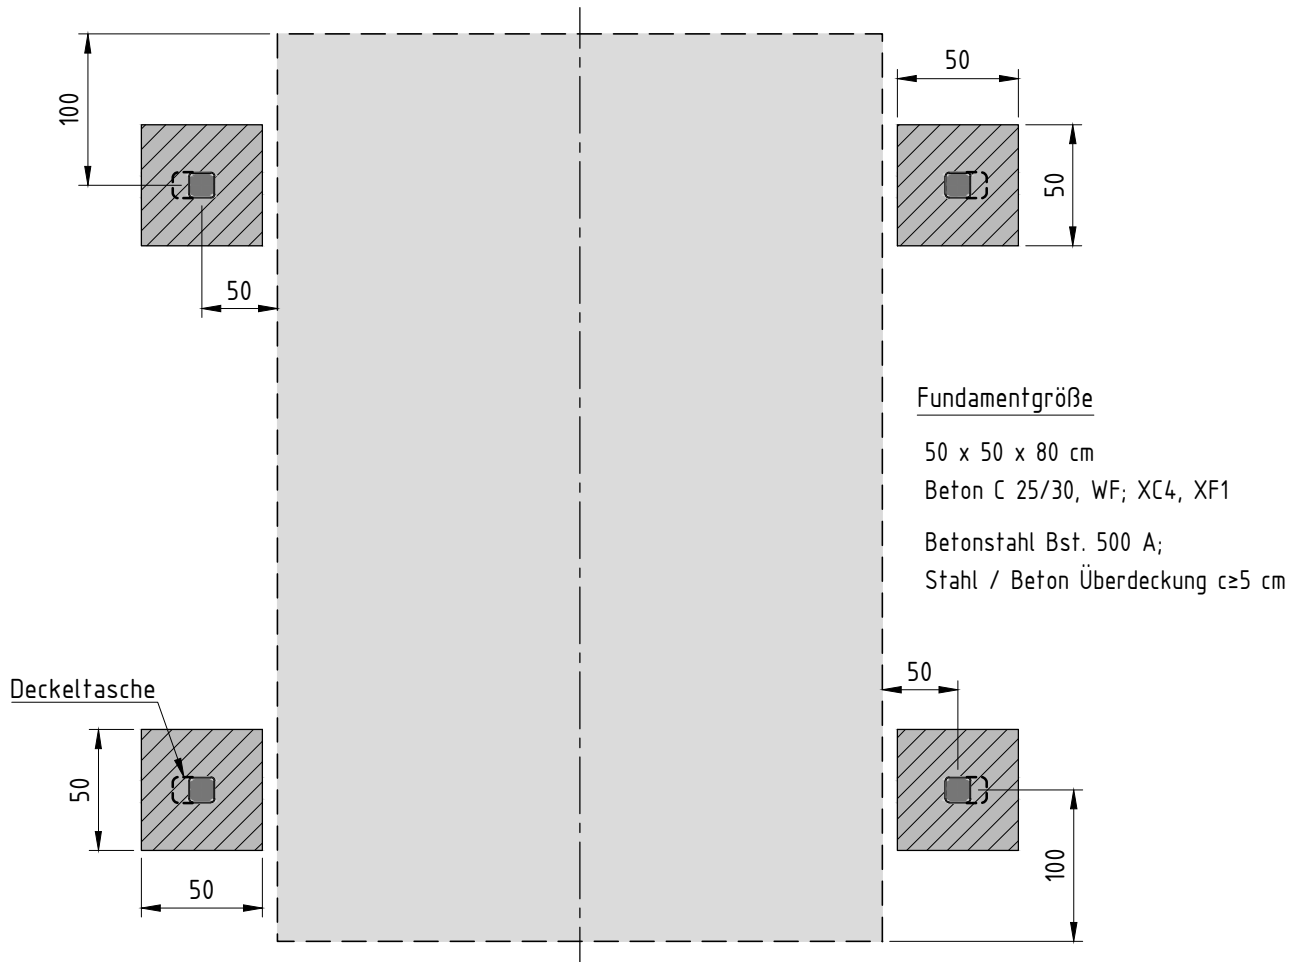

- Hinweise

- Bodenhülsen sind lotrecht zu setzen
- OK Bodenhülse = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt von Hochsprungmatte abgewand (*Nur Spezialbodenhülse*)
- Bodenhülsen sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen

Alle Maße in cm !
Skizze nicht maßstabsgerecht !